



SAMSUNG

PDP-ТЕЛЕВИЗОР **(PLASMA DISPLAY PANEL)**

Инструкции за притежателя

Преди да започнете да използвате уреда,
прочетете внимателно това ръководст
во и го запазете за бъдещи справки.

ЕКРАННИ МЕНЮТА

Картина в картина (КВК)

Икономично

ТЕЛТЕКСТ (Опция)



SRS TruSurroundXT



Digital Natural Image engine

Регистрирайте продукта си на адрес www.samsung.com/global/register

Инструкции за потребителя

◆ Запазване на образа върху екрана

Не показвайте за продължителни периоди неподвижен образ (например във видео игра или при свързване на PC към този PDP телевизор) на плазмения екран, тъй като това може да доведе до запазване на образа върху екрана. Това запазване на образа се нарича още "прогаряне на екрана". За да избегнете такова запазване на образа, намалете яркостта и контраста на екрана, когато показвате неподвижен образ.

◆ Височина

PDP телевизорът може да функционира нормално само при надморска височина до 2000m. На места с по-висока надморска височина може да не функционира нормално, затова не го инсталирайте и не работете с него над тази височина.

◆ Топлина отгоре на PDP телевизора

Горната страна на телевизора може да се нагрее след продължителна употреба, тъй като топлината се разпространява от панела към вентилационния отвор в горната част на уреда. Това е нормално и не означава дефект или неуспешно функциониране на уреда. Въпреки това предпазвайте децата от пипане на горната част на продукта.

◆ Продуктът издава звуци като при 'чупене'.


Звуци, подобни на тези при чупене могат да се получат, когато продуктът се разширява в съответствие със смяна в условията на околната среда като температура и влажност. Това е нормално и не е дефект на вашия телевизор.

◆ Дефекти в клетките

PDP телевизорът използва панел, състоящ се от 1,230,000(SD-ниво) до 3,150,000(HD-ниво) пиксели, чието производство изисква сложна технология. Въпреки това на екрана може да има няколко светли или тъмни пиксели на екрана. Тези пиксели няма да повлияят на качеството на работата на продукта.

◆ Избягвайте работа с телевизора при температури под 5°C(41°F)

◆ Твърде дългият неподвижен образ може да доведе до перманентна повреда на PDP панела.



Гледането на PDP телевизор във формат 4:3 за продължителен период от време може да остави следи или рамки, показвани отляво, отдясно и в центъра на екрана, предизвикани от разликата в светлинното излъчване на екрана. Изпълнение на DVD или игрова конзола може да предизвика подобен ефект върху екрана. Повреди, предизвикани от горния ефект, не се покриват от Гаранцията.

◆ Остатъчни образи на екрана.

Показването на неподвижни образи на видео игри и компютър за по-дълъг период от време може да доведе до частични остатъчни изображения. За да се предотврати този ефект, намалете яркостта и контраста на екрана, когато показвате неподвижен образ.

◆ Гаранция

- Гаранцията не покрива неизправности, предизвикани от запазване на образа.
- Прогарянето не се покрива от гаранцията.

◆ Инсталиране



Непременно се обърнете към упълномощен сервиз, когато инсталирате уреда си на силно запрашено място или място с висока или ниска температура, висока влажност, химически вещества или при продължителна работа, например на летища, гари и др. Ако не направите това, в монитора може да възникне сериозна повреда.

Проверка на частите



➤ Феритна сърцевина (Захранващ кабел)

Феритната сърцевина се използва за защита на кабела от интерференция. Когато свързвате кабела, отворете феритната сърцевина и я навийте около кабела.

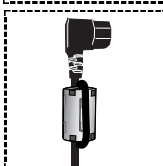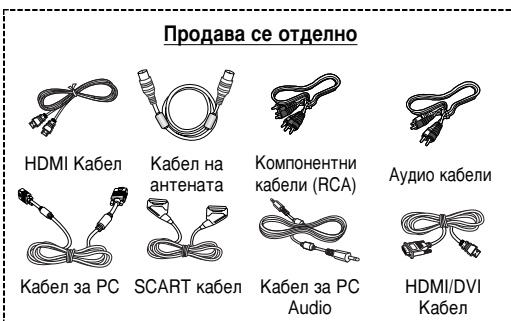

◆ Обща информация	
■ Инструкции за потребителя	2
■ Проверка на частите	2
■ Табло за управление	4
■ Табло за свързване	5
■ Разглеждане на дистанционното управление (в зависимост от модела)	6
■ Поставяне на батериите в дистанционното управление	7
◆ Работа	
■ Включване и изключване на телевизора	7
■ Показване на менютата	8
■ Стопиране на текущата картина	8
■ Функция Автодиалог	9
■ Гледане на външен източник на сигнал	10
■ Редактиране имената на устройствата	10
◆ Управление на каналите	
■ Автоматично запаметяване на канали	11
■ Ръчно запаметяване на канали	12
■ Добавяне / Заклучване на канали	13
■ Подреждане на запаметените канали	14
■ Запаметяване на имена на каналите	14
■ Фина настройка на приемането на каналите	15
◆ Управление на картината	
■ Смяна на стандарта на картината	16
■ Персонализиране на настройките на картината	16
■ Избор на размера на картината	17
■ Цифров NR	17
■ SMD	17
■ DNIe демо	17
■ Гледане на картина в картина (КВК)	18
◆ Управление на звука	
■ Звукови функции	19
◆ Описание на функциите	
■ Времеви функции	20
■ Език	21
■ Син екран	21
■ Мелодия	21
■ Икономично	21
■ Използване на режим Игри	21
■ Защита от престой на картина	22
■ Задаване на Blue Eye	23
◆ PC Дисплей	
■ Настройка на вашия PC софтуер (базирано на Windows XP)	23
■ Режим на вход (PC)	24
■ Настройка на PC	25
■ Функция телетекст (в зависимост от модела)	26
◆ Приложение	
■ Как да сглобим конзолата за монтиране на стена.	28
■ Настройка на дистанционното управление	30
■ Отстраняване на неизправности	35

Символи



Натиснете



Важно




Забележка

Табло за управление

➤ Цвятът и формата на уреда може да се различават за различните модели.

Преден (или страничен) панел

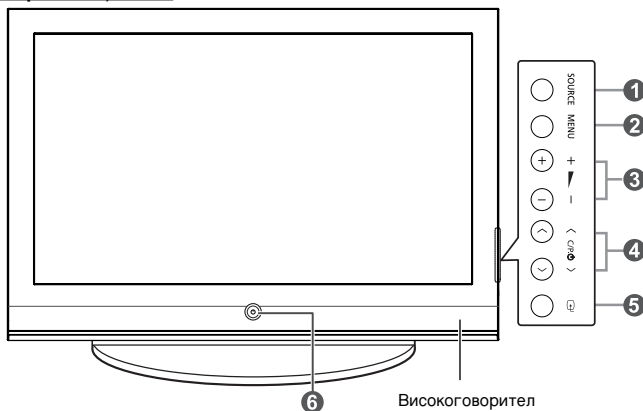

1 SOURCE

Показва меню на всички налични входни източници (ТВ, Ext.1, Ext.2, Компонент, PC, HDMI).

2 MENU

Натиснете, за да видите екранно меню за функциите на вашия телевизор.

3 - [triangle] +

Натиснете, за да намалите или увеличите силата на звука.

От екранното меню, използвайте бутоните - [triangle] +, както се използват бутоните ◀ и ▶ на дистанционното управление.

4 ∇ C/P. ⏻ ▲

Натиснете, за да сменят канали. От екранното меню, използвайте бутоните ∇ C/P. ⏻ ▲, както се използват бутоните ▲ и ▼ на дистанционното управление.

5 [Enter] (Вход)

Натиснете, за да потвърдите избор.

6 бутон ⏻ (Power)

Натиснете за включване и изключване на телевизора.

Индикатор на захранването

- Изключен: Син


- Включен: не свети

Сензор за дистанционно управление

Насочвайте дистанционното управление към тази точка на телевизора.

Табло за свързване

- Цветът и формата на уреда може да се различават за различните модели.

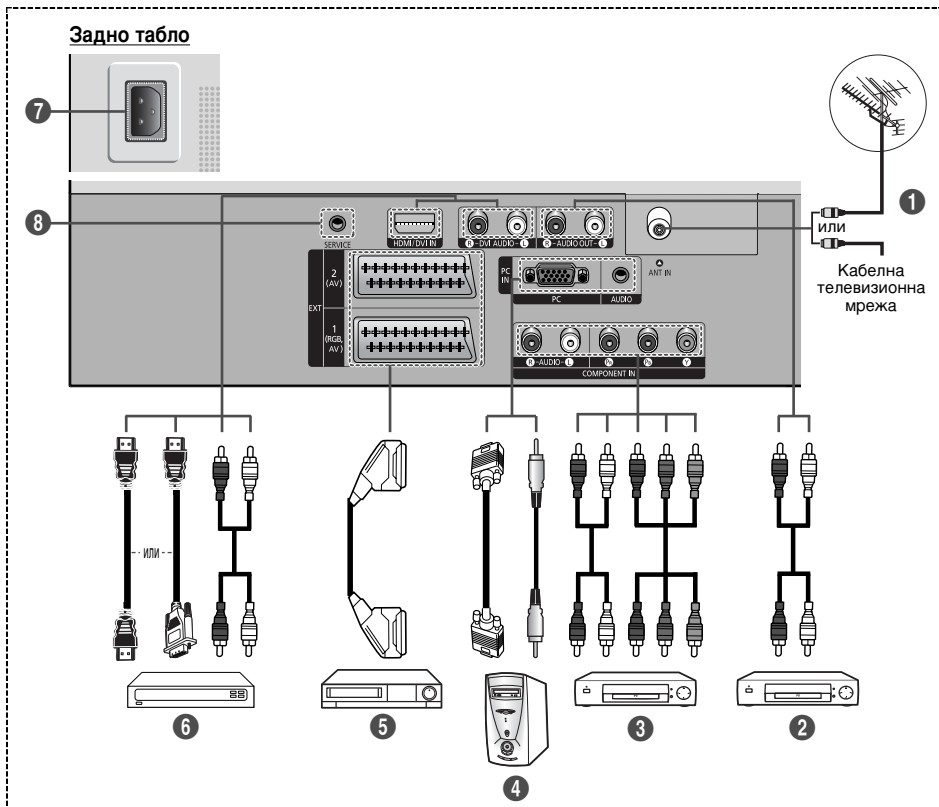

- Винаги когато включвате аудио или видео система в апарата, се уверете, че всички елементи са изключени.
 • При свързване на външно устройство трябва цветът на свързващата клемма да съвпада с този на кабела.

- 1 ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
- 75Ω коаксиален съединител за антена или кабелна мрежа.
- 2 Свързване на външни A/V устройства**
- Свързване на RCA аудио сигнали от телевизор към външен източник, като например аудио уредба.
- 3 COMPONENT IN**
- Аудио (Аудио L/D) и видео (P/R/Y) входове за Компонент.
- 4 PC IN / AUDIO**
- Свързване към гнездото за видео и аудио изход на вашия компютър.
- 5 EXT 1, EXT 2**
- Входове или изходи за външни устройства като видеокасетофон, DVD, видеоигри или видеодиск плейъри.

Спецификации на вход/изход

Съединител	Вход			Изход	
	Видео	Аудио	RGB	Видео + аудио (L/D)	
EXT 1	✓	✓	✓	Наличен е само телевизионен или DTV изход.	
EXT 2	✓	✓	✓	Изход, който можете да изберете.	

6 HDMI/DVI IN

- Свързване към гнездо за HDMI за устройство с HDMI изход. Тези входове може да се използват и за DVI връзка с отделни аналогови аудио входове. За тази връзка е необходима опцията HDMI/DVI кабел. При използване

- на опцията HDMI/DVI адаптер, DVI аналоговите аудио входове на Вашия телевизор Ви позволяват да получавате ляв и десен аудио сигнал от вашето DVI устройство. (Не е съвместимо с PC)
 - Когато свързвате този уред посредством HDMI или DVI към Set Top Box, DVD плейър или игрова конзола и подобни, внимавайте да бъде зададен съвместим режим на видео изход, както е посочено в таблицата по-долу. Ако това не бъде спазено, може да се получи изкривяване на картината, разкъсване на образа или липса на картина.
 - Не се опитвайте да свържете конектора HDMI/DVI към графична карта на компютър или лаптоп. (Това ще доведе до показване на празен екран.)

DVI AUDIO IN L/R

- DVI аудио входове за външни устройства.

7 ВХОД ЗАХРАНВАНЕ

- Свържете предоставения захранващ кабел.

8 SERVICE

- Съединител само за сервисни цели.

- Поддържани режими за HDMI/DVI и компонент

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Компонент	O	O	O	O	O	O

Разглеждане на дистанционното управление (в зависимост от модела)


- 1 Бутон POWER (Включване и изключване на телевизора)
- 2 Цифрови бутони за директен достъп до канали
- 3 Избор на едно-/двучифрен канал
- 4 Бутон за управление на каналите (Вж. стр. 13)
- 5 Избира директно режима на телевизора
- 6 + Увеличаване на звука - Намалване на звука
- 7 Временно изключване на звука
- 8 Показва главното екранно меню.
- 9 Включване/изключване на картина в картина
- 10 Избор на звукови ефекти (Вж. стр. 19)
- 11 Избор на ефект на картината (Вж. стр. 16)
- 12 Регулиране на яркостта на екрана според средата (Вж. стр. 21)
- 13 Избор на звук режим
- 14 Бутон за режим TruSurround XT
- 15 Настройка на дистанционно управление
- 16 Избира устройство, което да бъде управлявано от дистанционното на Samsung (телевизор, DVD, STB, адаптер за кабелна телевизия, видеокасетофон)
- 17 Избор на налични източници
- 18 Предишен канал
- 19 Автоматично изключване
- 20 Избор директно на режим PC
- 21 Функция за ВИДЕО/DVD; (Превъртане назад, Стоп, Възпроизвеждане/Пауза, Превъртане напред
- 22 ↻ Следващ канал

- ↻ Предишен канал
- 23 Излизане от екранното меню
- 24 Управление на курсора в менюто
- 25 Използвайте, за да видите информация за текущото предаване
- 26 Стопиране на картината
- 27 Избор на размера на картината
- 28 Избор на канала на подкартината (KVB)
- 29 Ако вашето дистанционно управление не работи правилно, извадете батериите и натиснете бутона Reset за около 2-3 секунди. Поставете обратно батериите и опитайте да използвате отново дистанционното управление.

Телетекст функции

(Вж. стр. 26)


- 30 Изход от показване на телетекст (в зависимост от модела).
- 31 Телетекст - индекс
- 32 Телетекст - задържане
- 33 Телетекст - запаметяване
- 34 Избор на режим на телетекст (LIST/FLOF)
- 35 Телетекст - подстраница
- 36 P ↻ : Телетекст - следваща страница
- 37 P ↻ : Телетекст - предишна страница
- 38 Телетекст - отказ
- 39 Телетекст - показване
- 40 Показване на телетекст/смес от информация в телетекст и нормално предаване
- 41 Телетекст - избор на размер
- 42 1 2 3 Fastext - избор на тема

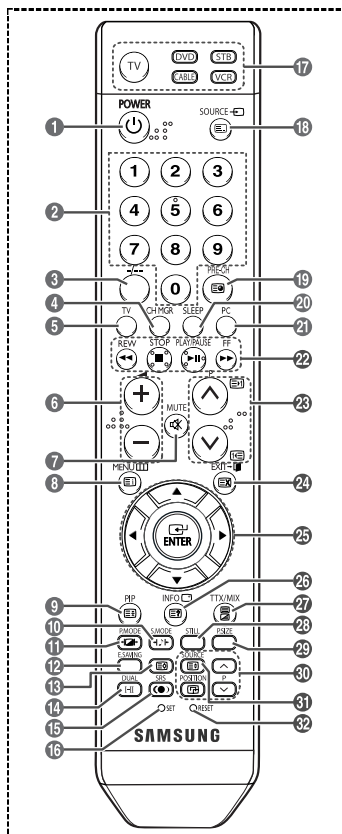

- Силната светлина може да попречи на работата на дистанционното управление.
- Това е специално дистанционно управление за хора с увредено зрение, с точки от брайловата азбука върху бутоните за включване, канали и сила на звука.

Поставяне на батериите в дистанционното управление

- 1 Повдигнете нагоре капачето на гърба на дистанционното управление, както е показано на фигурата.
 - 2 Поставете две батерии размер AAA.
 - Уверете се, че “+” и “-” краищата на батериите съвпадат с диаграмата вътре в отделението.
 - 3 Затворете капачето, както е показано на картината.
 - Извадете батериите и ги съхранявайте на студено, сухо място, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време. Дистанционното управление може да се използва от разстояние до 23 фута от телевизора. (При стандартно използване на телевизора батериите издържат около една година.)
-
- **Ако дистанционното управление не работи! Проверете следното:**
1. Телевизорът включен ли е?
 2. Обърнати ли са плюс и минус краищата на батериите?
 3. Батериите изтощени ли са?
 4. Няма ли спирание на тока и не е ли изваден щепселът от контакта?
 5. Има ли специална флуоресцентна светлина или неонов знак наблизо?
-

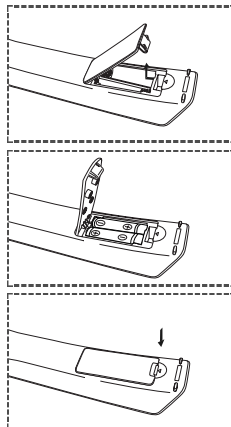

Включване и изключване на телевизора



Захранващият кабел се включва към гърба на телевизора.

- 1 Включете захранващия кабел в подходящ контакт.
 - Мрежовото напрежение е посочено на гърба на телевизора, а честотата е 50 или 60 Hz.
- 2 Натиснете бутона Power $\odot$ (Вкл./Изкл.) отпред на телевизора или натиснете бутона **POWER**($\odot$) на дистанционното управление, за да включите телевизора. Автоматично се избира отново програмата, която сте гледали за последно.

Ако не сте запаметили никакви канали, не се появява ясна картина. Вж. “Автоматично запаметяване на канали” на стр. 11 или “Ръчно запаметяване на канали” на стр. 12.


 - При първоначално включване на телевизора, автоматично една след друга се появяват няколко основни настройки за индивидуален избор. Вж. “Функция Автодиалог” на стр. 9.
- 3 За да изключите телевизора, натиснете бутона $\odot$ (Вкл./Изкл.) на предния панел на телевизора или натиснете бутона **POWER**($\odot$) на дистанционното управление.
- 4 За да включите телевизора, натиснете бутона $\odot$ (Вкл./Изкл.) на предния панел на телевизора или натиснете бутона **POWER**($\odot$) на дистанционното управление.

Показване на менютата

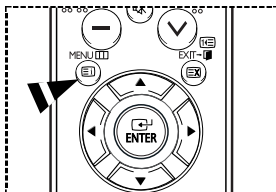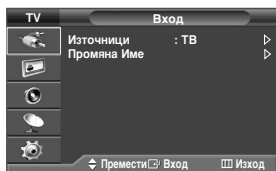

- 1 Натиснете бутона **MENU** ().
На екрана се показва главното меню.
От лявата му страна има пет икони: **Вход**, **Картина**, **Звук**, **Канал**, и **Настройка**.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете някоя от иконите.
Натиснете бутона **ENTER** (), за да отворите подменюто на дадената икона.
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да преминете към елементите в менюто.
Натиснете бутона **ENTER** (), за да влезете в елементите на менюто.
- 4 Натиснете бутона **▲/▼/◀/▶**, за да промените избраните елементи.
Натиснете бутона **MENU** (), за да се върнете към предишното меню.
- 5 Натиснете бутона **EXIT**, за да излезете от менюто.

Стопирание на текущата картина

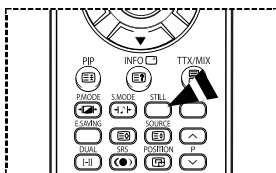

Можете да стопирате картината по време на гледане на програма, просто като натиснете бутона **"STILL"**. За да се върнете към нормално гледане, натиснете го отново.

- Тази функция автоматично ще се изключи след 5 минути.










Функция Автодиалог

При първоначално включване на телевизора, автоматично една след друга се появяват няколко основни настройки за индивидуален избор. Налични са следните настройки.




- 1 Ако телевизорът е в режим готовност, натиснете бутона **POWER** (⏻) на дистанционното управление. Появява се съобщението за стартиране на (Автодиалог).
- 2 Менюто **Език** ще се появи автоматично след няколко секунди.
- 3 Изберете съответния език с натискане на бутона **▲** или **▼**. Натиснете бутона **ENTER** (↵). Появява се съобщението за проверка на свързаното състояние на антената.
- 4 Уверете се, че антената е включена в телевизора. Натиснете бутона **ENTER** (↵). Показва се менюто **Държава**.
- 5 Изберете вашата страна или регион с натискане на бутона **▲** или **▼**. Натиснете бутона **ENTER** (↵). Показва се менюто за избор на канал.
- 6 За да стартирате запаметяването на канали, натиснете бутона **ENTER** (↵).
Търсенето ще спре автоматично. Телевизорът започва да запаметява всички налични канали.
Натиснете бутона **ENTER** (↵), за да настроите часовника.
- 7 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете часа или минутите. Настройте ги с натискане на бутона **▲** или **▼**.
➤ Можете да въведете часовете и минутите, като натискате цифровите бутони на дистанционното управление.
- 8 Натиснете бутона **ENTER** (↵), за да потвърдите избора си. Показва се съобщението "Приятно гледане!".

Ако искате да нулирате тази функция...

- 1 Натиснете бутона **MENU** (≡), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Настройка**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона **ENTER** (↵) отново, за да изберете **Plug & Play**. Появява се съобщението за стартиране на Автодиалог.

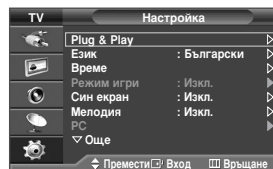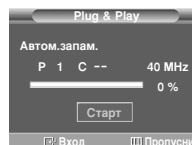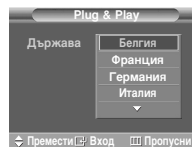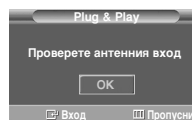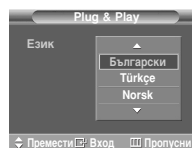

Гледане на външен източник на сигнал

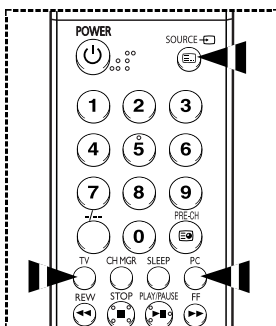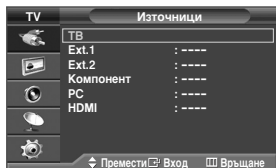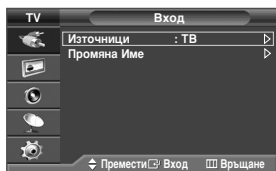



Може да се превключва между гледане на сигнал от свързана апаратура – например VCR, DVD, Set-Top-box и източник на телевизионен сигнал (ефирен или кабелен).

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **ENTER** (↵), за да изберете **Източници**.
- 3 Натиснете отново бутона **ENTER** (↵).
- 4 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете източника на сигнал, а след това натиснете бутона **ENTER** (↵).

Наличен източник на сигнал: **ТВ, Ext.1, Ext.2, Компонент, PC, HDMI**

- Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **SOURCE** на дистанционното управление.
- Можете да изберете режим PC, като просто натиснете бутона **TV** или **PC** на дистанционното управление.

Редактиране имената на устройствата

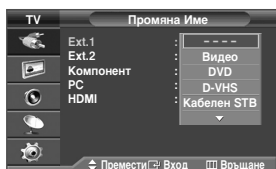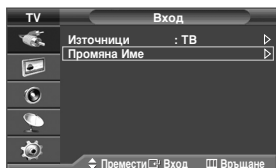

Можете да дадете име на външния източник.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете **Промяна Име**, после натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете външния източник, който да се редактира, а след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 5 Изберете необходимото устройство с натискане на бутона ▲ или ▼, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).

Налични имена на устройства: **Видео, DVD, D-VHS, Кабелен STB, HD STB, Сат STB, AV рисивър, DVD рисивър, Игри, Камера, DVD комбо, DHR рекордер или PC**



- 6 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

Автоматично запаметяване на канали

Можете да прегледате наличните честотни диапазони (наличиността зависи от страната ви).

Автоматично определените номера на програми може да не отговарят на действителните или желаните номера на програми. Можете обаче ръчно да подредите номерата и да изтриете каналите, които не желаете да гледате.


- 1 Натиснете бутона **MENU** (), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Канал**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 3 Натиснете отново бутона **ENTER** (). Появява се списък с наличните страни.
- 4 изберете вашата държава с натискане на бутоните **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 5 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Автом.запам.**, после натиснете бутона **ENTER** ().
- 6 Натиснете бутона **ENTER** () отново, за да стартирате търсенето.
Търсенето ще спре автоматично.
➤ За да спрете търсенето, преди да е свършило, натиснете бутона **MENU** () или **ENTER** ().

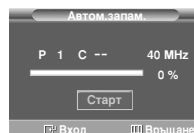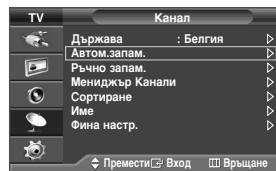


Ръчно запаметяване на канали

Можете да запаметите телевизионни канали, включително такива, приемани чрез кабелни мрежи. Когато запаметявате каналите ръчно, можете да избирате:

- ◆ Дали да запаметите всеки от намерените канали, или не.
- ◆ Номера на програма, с който искате да идентифицирате всеки запаметен канал.

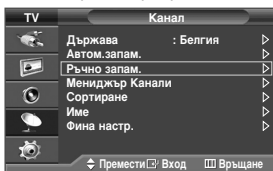

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Канал**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Ръчно запам.**, после натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 5 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 6 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

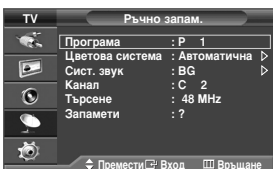

- ◆ **Програма** (Номер на програма, който да се даде на канала)
 - Натиснете бутона **▲** или **▼**, докато намерите верния номер.
 - Можете също да изберете директно номера на канал, като натиснете цифровите бутони (0~9).
- ◆ **Цветова система: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете необходимия стандарт за цвят.
- ◆ **Звукова система: BG/DK/I/L**
 - Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете необходимия стандарт за звук.
- ◆ **Канал** (Когато знаете номера на канала, който да се запамети)
 - Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **C** (Ефирен канал) или **S** (Кабелен канал).
 - Натиснете бутона **►**, след това натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете необходимия номер.
 - Можете също да изберете директно номера на канал, като натиснете цифровите бутони (0~9).
 - Ако няма звук или звукът не е нормален, изберете отново необходимия звуков стандарт.
- ◆ **Търсене** (Когато не знаете номерата на каналите)
 - Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да стартирате търсенето.
 - Тунерът сканира честотния диапазон, докато на екрана се получи първият канал или канала, който сте избрали.
- ◆ **Запамети** (Когато запаметявате канала със съответния номер на програма)
 - Изберете **OK** с натискане на бутона **ENTER** (↵).
- ◆ **Режим канал**
 - ◆ **P** (Режим на програмиране): Когато завършите с настройката на каналите, на излъчващите станции в региона ви се задават номера на позиция от P00 до P99. Можете да изберете канал, като въведете номера на позиция в този режим.
 - ◆ **C** (Режим ефирен канал): Можете да изберете канал, като въведете съответния номер за всяка излъчваща станция в този режим.
 - ◆ **S** (Режим Кабелен канал): Можете да изберете канал, като въведете съответния номер за всеки кабелен канал в този режим.

Добавяне / Заклучване на канали

С използване на Мениджър Канали можете лесно да изтривате, добавяте или заключвате канали.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Канал**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Мениджър Канали**, след това натиснете бутона **ENTER** ().

◆ Добавяне на канали

С използване на Мениджър Канали можете да добавяте канали.





- 4 Изберете **Мениджър Канали** с натискане на бутона **ENTER** ().
- 5 Придвигнете се към полето () с натискане на бутоните **▲/▼/◀/▶**, изберете канала, който искате да добавите и натиснете бутона **ENTER** (), за да добавите канала.
 - Ако отново натиснете бутона **ENTER** (), символът (✓) до канала изчезва и каналът не се добавя.

◆ Заклучване на канали



Тази функция ви позволява да предотвратите гледане на определени неподходящи програми без разрешение, например от деца, като потиснете видеото и аудиото.

- 6 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Защита за деца**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 7 изберете **Вкл.** с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 8 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Мениджър Канали**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 9 Придвигнете се към полето () с натискане на бутоните **▲/▼/◀/▶**, изберете канала, който искате да заключите и натиснете бутона **ENTER** ().
 - Ако отново натиснете бутона **ENTER** (), символът (✓) до канала изчезва и заключването на канала се отменя.
 - При активиране на Защита за деца се показва син екран.
- 10 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

- Можете да изберете тези опции, като просто натиснете бутона **CH MGR** на дистанционното управление.

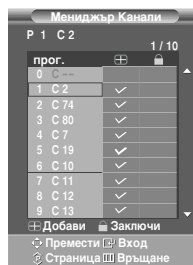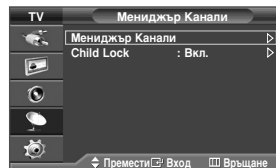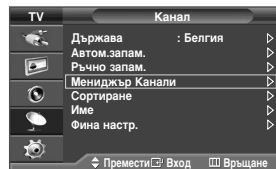

Поддрждане на запамените канали

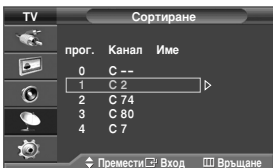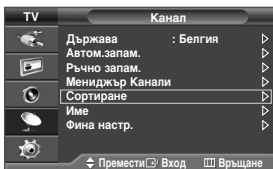


Тази операция ви позволява да промените номерата на програми за запамените канали.

Тази операция може да е необходима след използването на автоматично запамятвяване.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Канал**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Сортиране**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете канала, който искате да преместите, с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 5 Изберете номера на програмата, където да се премести каналът, с натискане на бутона **▲** или **▼**. Натиснете бутона **ENTER** (↵). Каналът се премества на новото си положение, а всички други канали съответно се изместват.
- 6 Повторете стъпки от 4 до 5, докато преместите всички канали на исканите номера на програми.
- 7 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

Запаметяване на имена на каналите

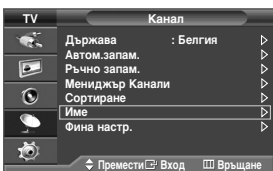

Имената на канали ще се присвоят автоматично, когато има излъчвана информация за каналите. Тези имена могат да се променят, което ви дава възможност да присвоявате нови имена.




- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Канал**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Име**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете канала, на който ще присвоявате ново име, с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 5 С помощта на бутона **▲** или **▼** изберете буква (A~Z), цифра (0~9) или символ. Преминвайте към предишната или следващата буква с натискане на бутона **◀** или **▶**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 6 Повторете стъпки от 4 до 5 за всеки канал, на който трябва да се присвои ново име.
- 7 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

Фина настройка на приемането на каналите

Ако приемането е ясно, не е необходимо да настройвате фино канала, тъй като това се извършва автоматично през време на операцията търсене и запаметяване.




Ако сигналът е слаб или изкривен, може да се наложи ръчно да настроите фино канала.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Канал**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Фина настр.**, после натиснете бутона **ENTER** ().
- 4 За да получите рязка и ясна картина и добро качество на звука, натиснете бутона **◀** или **▶**, докато достигнете оптималната настройка. Натиснете бутона **ENTER** ().
 - За да върнете фината настройка на 0, изберете **Нулиране**, като натиснете бутона **▲** или **▼**. Натиснете бутона **ENTER** ().
- 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
 - Запаметяването на фината настройка ще промени цвета на показването на канала на екрана от бял на червен и ще добави символа *******.

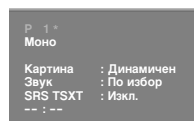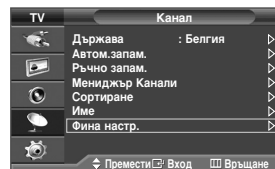

Смяна на стандарта на картината

Можете да изберете типа картина, който най-добре съответства на вашите изисквания за гледане.

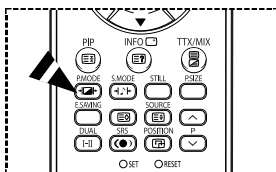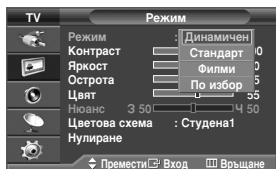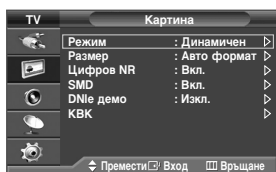



- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Картина**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете два пъти бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете необходимия режим с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).

Налични режими: Динамичен, Стандарт, Филми, По избор

- Стойностите на настройките може да са различни в зависимост от входния източник.
(напр. RF, Компонент, PC или HDMI)
- 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **P.MODE** на дистанционното управление.
 - - ◆ Изберете Динамичен за гледане на телевизор през деня или в ярко осветени помещения.
 - ◆ Изберете Стандарт за стандартни фабрични настройки.
 - ◆ Изберете Филми, когато гледате филми.
 - ◆ Изберете По избор, когато искате да регулирате образа по свое предпочитание.

Персонализиране на настройките на картината

Телевизорът има няколко опции за настройка, които ви позволяват да управлявате качеството на картината.

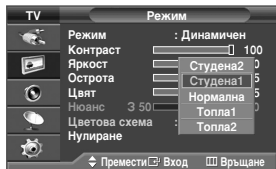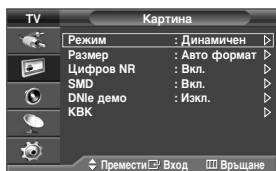

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
 - 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Картина**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - 3 Натиснете два пъти бутона **ENTER** (↵).
 - 4 Изберете необходимия режим с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- Налични режими: Динамичен, Стандарт, Филми, По избор
- 5 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - 6 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - 7 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

- ◆ **Контраст - Яркост - Острота - Цвят - Нюанс** (само за NTSC)
- ◆ **Контраст - Яркост - Цвят** : Режим PC
Натиснете бутона **◀** или **▶**, докато достигнете до оптималната настройка.
- ◆ **Цветова схема**: Студена2/Студена1/Нормална/Топла1/Топла2)
- ◆ **Нулиране**: Можете да върнете настройките на картината до фабричните им стойности.
 - Функцията за нулиране е зададена за всеки режим на картината и цветова схема.

Избор на размера на картината

Можете да изберете формат на картина, който най-добре съответства на вашите изисквания за гледане.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Картина**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Размер**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).




Налични опции: **Авто формат**, **16:9**, **Широк 4:3**, **Увеличение**, **4:3**

- ◆ **Авто формат:** Разширяване и разтегляне на картината от съотношение **4:3** в **16:9**.
- ◆ **16:9:** Настройва картината в нормален режим **16:9**.
- ◆ **Широк 4:3:** Увеличава размера на картината повече от **4:3**.
Местете екрана нагоре/надолу с използване на бутона **▲** или **▼**, след като сте избрали **↵** с натискане на бутона **►** или **ENTER** (↵).
- ◆ **Увеличение:** Увеличава размера на картината вертикално на екрана.
- ◆ **4:3:** Настройва картината в нормален режим **4:3**.

- 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
 - Можете да промените размера на картината просто като натиснете бутона **P.SIZE** на дистанционното управление.
 - Ако промените размера на картината, когато **КВК** е включено, **КВК** ще се изключи автоматично.
 - В зависимост от избрания източник, опциите за размер на картината могат да са различни.
 - Наличните елементи могат да са различни в зависимост от избрания модел.

Позициониране и промяна на размера на екрана с използване на Увеличение

- ◆ Промяната на размера на екрана с използване на **Увеличение** позволява позициониране и оразмеряване в посока нагоре/надолу с бутоните **▲** или **▼**.
- ◆ Местете екрана нагоре/надолу с използване на бутона **▲** или **▼**, след като сте избрали **↵** с натискане на бутона **◀** или **►**.
- ◆ Местете екрана вертикално с използване на бутона **▲** или **▼**, след като сте избрали **↵** с натискане на бутона **◀** или **►**.

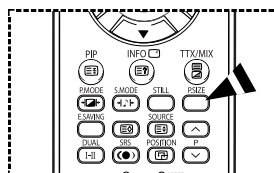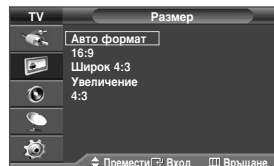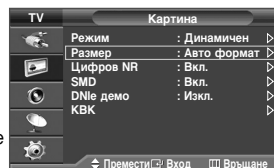


Цифров NR / SMD / DNIe демо

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Картина**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).




Налични опции: **Цифров NR**, **SMD**, **DNIe демо**

- 4 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.
- ◆ **Цифров NR:** **Вкл./Изкл.**
Ако сигналът, приеман от телевизора, е слаб, можете да активирате тази функция, за да намалите шума и двойните образи, които може да се покажат на екрана.
 - ◆ **SMD (Управление на гладко движение):** **Вкл./Изкл.**
Ако зададете **SMD** на **Вкл.**, можете да гледате по естествени телесни цветове, дори при бързодвижещи се сцени.
 - **SMD** не е налично в режим **PC**.
 - ◆ **DNIe демо:** **Вкл./Изкл.**
Телевизорът включва функцията **DNIe**, така че да осигури високо качество на гледане.
Ако зададете **DNIe** демо на **Вкл.**, можете да гледате едновременно приложено **DNIe** и нормална картина на екрана, за целите на демонстрацията. Като използвате тази функция, можете да видите разликата в качеството на гледане.
 - **DNIe™ (Digital Natural Image engine)** **DNIe™**
Тази функция ви дава по-детайлен образ с 3D намаление на шума, подобряване на детайлите, подобряване на контраста и подобряване на бялото. Новият алгоритъм на компенсация на образа ви дава по-ярка, по-ясна и по-детайлна картина. Технологиията **DNIe™** прави всеки сигнал подходящ за вашите очи.
 - **DNIe** демо не е налично в режим **PC**.

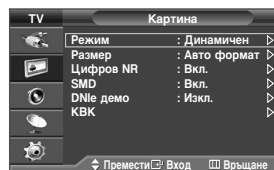

Гледане на картина в картина (КВК)

Можете да показвате подкартина в рамките на главната картина. По този начин можете да гледате телевизионна програма или да следите видеосигнала от всяко включено оборудване.

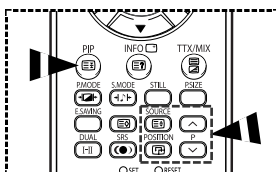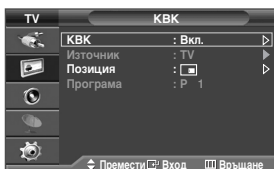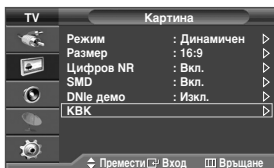

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Картина**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **КВК**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
Налични опции: **КВК(Вкл./Изкл.)**, **Източник**, **Позиция**, **Програма**
- 5 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 6 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

◆ **КВК: Вкл./Изкл.**

Можете да активирате или деактивирате функцията КВК.

➤ Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **PIP** на дистанционното управление.

◆ **Източник: ТВ/Ext.1/Ext.2**

Можете да избирате източника на подкартината.

◆ **Позиция: □ / □ / □ / □**

Можете да избирате позицията на подкартината.

◆ **Програма**

Можете да изберете канал за подкартината само когато **Източник** е зададено на **ТВ**.

Лесни функции на дистанционното управление.

Бутони	Функция
PIP	Използва се за директно активиране или деактивиране на функцията КВК.
SOURCE	Използва се за запаметяване на източник на подкартината (ТВ, Ext.1, или Ext.2).
POSITION	Използва се за преместване на подкартината обратно на часовниковата стрелка.
P (↵) / (↵)	Използва се за избиране на канала на подкартината.

Таблица на КВК настройки

X - Тази КВК комбинация не е налична.
O - Тази КВК комбинация е налична.

Главна \ Подкартина	ТВ	Ext.1	Ext.2	PC
ТВ	X	X	X	X
Ext.1	X	X	X	X
Ext.2	X	X	X	X
Компонент	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	X
PC	O	O	O	X

Звукови функции

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Звук**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).

Налични опции: **Режим**, **Еквализер**, **SRS TSXT**, **Сила на звук**, **Вътр.загл.**, **Нулиране** (Ако режим Игри е вкл.)

- 4 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

◆ Режим: Стандарт/Музикален/Филмов/Говор/По избор

Можете да избирате типа на специалния звуков ефект, който да се използва при гледането на дадено предаване.

- Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **S.MODE** на дистанционното управление.

◆ Еквализер: Balance(Баланс)/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

Телевизорът има няколко настройки, които ви позволяват да управлявате качеството на звука:

- Ако направите промени в тези настройки, стандартът на звука автоматично се превключва на **По избор**.

◆ SRS TSXT: Вкл./Изкл.

TruSurround XT е патентована технология на SRS, която решава проблема с изпълнение на многоканално 5.1 съдържание през два високоговорителя. TruSurround предлага убедителен, виртуален съраунд звук през всяка възпроизвеждаща система с два високоговорителя, включително двата вътрешни високоговорителя на телевизора. Тя е напълно съвместима с всички многоканални формати.

- Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **SRS** (●) на дистанционното управление.

- TruSurround XT, SRS и символът (●) са търговски марки на SRS Labs, Inc. Технологията TruSurround XT е вградена по лиценз от SRS Labs, Inc.



◆ Сила на звук: Вкл./Изкл.

Всяка телевизионна станция има собствени условия на сигнал и затова не е лесно да се регулира силата на звука при всяка смяна на канала. Тази функция ви дава възможност автоматично да регулирате силата на звука на желания канал, като издаваният звук се понижава, когато сигналът на модулация е висок, или се повишава, когато сигналът на модулация е нисък.


◆ Вътр. загл.: Вкл./Изкл.

Ако искате да чувате звука през външни високоговорители, трябва да изключите вътрешния усилвател.




- Бутоните VOL +, VOL - и MUTE не работят, когато Вътр.загл. е Вкл.

◆ Нулиране




Ако е включен Режим игра се активира функцията Нулиране на звука Избиране на функцията Нулиране след задаване на настройките на еквализера, връща настройките му до фабричните стойности.

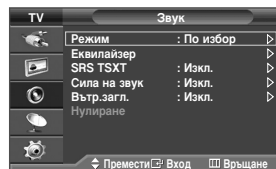

< Ако е избрано Режим игри >

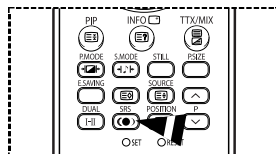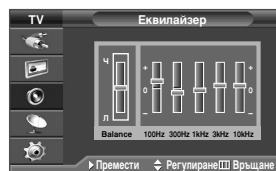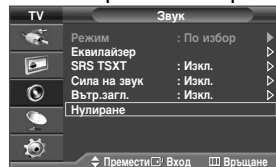

Времени функции

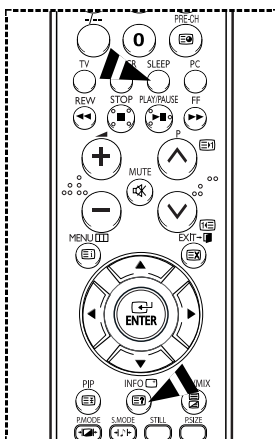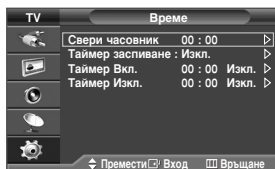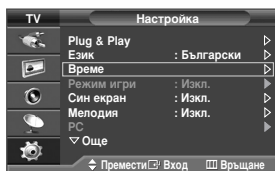

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□), за да се покаже менюто.
 - 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Настройка**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Време**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - 4 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- Налични опции:** **Свери часовник**, **Таймер заспиване**, **Таймер Вкл.**, **Таймер Изкл.**
- 5 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - 6 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

◆ Свери часовник

Можете да сверите часовника на телевизора, така че да се показва точното време, когато се натисне бутонът **INFO** на дистанционното управление. Трябва да сверите часа и ако желаете да използвате автоматичните таймери за включване или изключване.

- Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете **Час** или **Минути**. Настройте ги с натискане на бутона **▲** или **▼**.

- Можете да зададете час и минути директно с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
- В случай на прекъсване на захранването или изключване на телевизора от контакта настройката на часовника ще се нулира.

◆ Таймер заспиване

Можете да изберете период от време между 30 и 180 минути, след който телевизорът автоматично се превключва на режим готовност.

- Изберете зададен интервал от време (**Изкл.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** или **180**), за който телевизорът остава включен, с натискане на бутона **▲** или **▼**.
- Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **SLEEP** на дистанционното управление. Ако таймерът за заспиване още не е настроен, се показва **Изкл.**. Ако той е вече настроен, се показва оставащото време до превключване в режим готовност на телевизора.

◆ Таймер Вкл. / Таймер Изкл.

Можете да настроите таймерите за включване/изключване, така че телевизорът да се включва или изключва автоматично в часа, който изберете.

➤ Първо трябва да сверите часовника.

- **Таймер Вкл.:** Изберете **Час**, **Минути**, **Програма**, или **Сила зв**, като натиснете бутона **◀** или **▶**. Настройте ги с натискане на бутона **▲** или **▼**. За да активирате **Таймер Вкл.** със желаната настройка, задайте **Активиране** на **Да** с натискане на бутона **▲** или **▼**.

- Можете да зададете час и минути директно с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.

- **Таймер Изкл.:** Изберете **Час** или **Минути** с натискане на бутона **◀** или **▶**. Настройте ги с натискане на бутона **▲** или **▼**. За да активирате **Таймер Изкл.** със желаната настройка, задайте **Активиране** на **Да** с натискане на бутона **▲** или **▼**.

- Можете да зададете час и минути директно с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.

➤ Автоматично изключване

Когато зададете таймер за включване, телевизорът след време ще се изключи, ако не бъдат задействани никакви органи за управление в течение на 3 часа след включване на телевизора от таймера. Тази функция е налична само в режим на таймер за включване и предпазва от прегряване, което може да възникне, ако телевизорът остане включен твърде дълго време.

Език / Син екран / Мелодия / Икономично

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете **Настройка**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Изберете необходимата опция с натискане на бутона ▲ или ▼, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).

Налични опции: **Език**, **Син екран**, **Мелодия**, **Икономично**

- 4 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

◆ Език

Това е променлива, зависеща от модела. Когато започнете да използвате телевизора за пръв път, трябва да изберете езика, който ще се използва за показване на менюта и индикации.

◆ Син екран: Вкл./Изкл.

Ако не се приема никакъв сигнал или сигналът е много слаб, фонът на картината с шум автоматично се замества със син екран. Ако желаете да продължите да гледате лошата картина, трябва да нагласите режима **Син екран на Изкл.**

◆ Мелодия: Вкл./Изкл.

Можете да чувате звук на мелодия, когато телевизорът се включва или изключва.

◆ Икономично: Изкл./Слабо/Средно/Високо

Тази функция настройва яркостта на екрана автоматично, в зависимост от околните условия на осветление.



Изкл.: Изключва режима **Икономично**.

Ниско: Работи в стандартен режим, независимо от средата

Средно: Автоматично се приспособява към осветлението на средата.

Високо: Влиза в режим на максимална консумация, независимо от средата.

➤ Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **E.SAVING** на дистанционното управление.

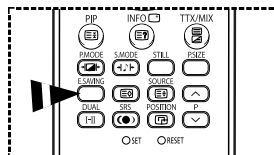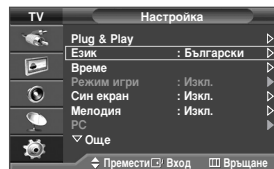


Използване на режим Игри




Когато свържете игрова конзола, например PlayStation™ или Xbox™, можете да се радвате на по-реалистични изживявания от играта, като изберете менюто за игри.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете **Настройка**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете **Режим игри**, после натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете **Вкл.** или **Изкл.** с натискане на бутона ▲ или ▼, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

- За да изключите игровата конзола и свържете друго външно устройство, изключете режим игри в менюто на картината.
- Ако покажете менюто TV в режим Игри, екранът леко се поклаща.
- Режим игри не се предлага в режим TV.
- **Ако е избрано Режим игри:**
 - ◆ Режим на картината автоматично се променя на По избор и потребителите не могат да променят режима.
 - ◆ Режим на звука в меню Звук се деактивира. Регулirайте звука с еквилайзера.
 - ◆ Активира се функцията Нулиране на звука. Избиране на функцията Нулиране след задаване на настройките на еквилайзера, връща настройките му до фабричните стойности.

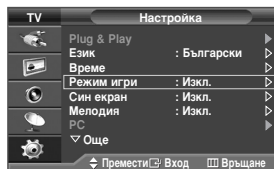

Защита от престой на картина

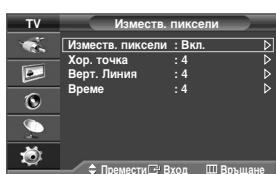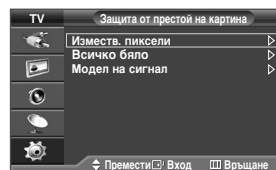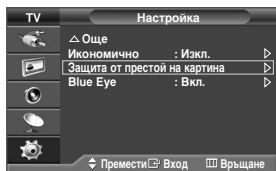

За да намалите вероятността от “прогаряне на екрана”, това устройство е снабдено с технология против прогаряне. Тази технология ви позволява да зададете движението на картината нагоре/надолу (вертикална линия) и в страни (хоризонтална точка). Настройката за време ви позволява да програмирате времето между движенията на картината в минути.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Настройка**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Защита от престой на картина**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).

Налични опции: **Известв. пиксели**, **Всичко бяло**, **Модел на сигнал**

- 5 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 6 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

◆ **Известв. пиксели:** С тази функция можете прецизно на местите пикселите на PDP телевизора в хоризонтална или вертикална посока, за да минимизирате остатъчните изображения на екрана.

- Задайте **Известв. пиксели** на **Вкл.** с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).

Налични опции: **Хор. точка**, **Верт. линия**, **Време**

- Оптимални условия за изместване на пиксели;

Хор. точка	4
Верт. линия	4
Време (минути)	4

- Стойността на Изместване на пикселите може да е различна в зависимост от размера на монитора (инчове) и режима.

◆ **Всичко бяло:** Тази функция помага да се премахнат остатъчните изображения на екрана чрез смяна на цвета на пикселите в бяло.

Използвайте тази функция, когато има остатъчни изображения или символи на екрана особено когато сте показали неподвижно изображение на екрана за дълго време.


◆ **Модел на сигнал:** Тази функция помага да се премахнат остатъчните изображения на екрана чрез местене на всички пиксели на PDP телевизора според определен модел. Използвайте тази функция, когато има остатъчни изображения или символи на екрана особено когато сте показали неподвижно изображение на екрана за дълго време.

- За да премахнете остатъчни изображения на екрана, използвайте функцията **“Всичко бяло”** или **“Модел на сигнал”**.
- Въпреки че и двете функции премахват остатъчни изображения, **“Модел на сигнал”** е по-ефективна.
- Функцията за премахване на остатъчните изображения трябва да се изпълнява дълго време (приблизително 1 час), за да се премахнат ефективно изображенията на екрана.
- Ако остатъчното изображение не се подобри след изпълнението на функцията, повторете я отново.
- Натиснете произволен бутон на дистанционното управление, за да отмените тази функция.

Задаване на Blue Eye

Можете да зададете захранването на синия светодиод да бъде включено. Ако захранването е изключено когато "син екран" е изключен, синият светодиод изгасва след 5 секунди. Това ще се постигне икономия на енергия и ще се намали умората за очите.

- 1 Натиснете бутона **MENU** (□□□), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете **Настройка**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 3 Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете **Blue Eye**, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
- 4 Изберете **Вкл.** или **Изкл.** с натискане на бутона ▲ или ▼, след това натиснете бутона **ENTER** (↵).
 - ♦ **Изкл.:** Светодиодът (син) няма да светне.
 - ♦ **Вкл.:** Светодиодът (син) ще се включи след като изключите телевизора.
- 5 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

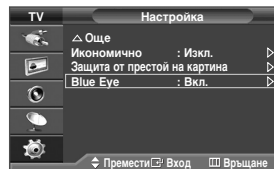

Настройка на вашия PC софтуер (базирано на Windows XP)

По-долу са показани настройките на дисплея за Windows, които обикновено се показват на компютъра. Екраните на вашия компютър вероятно ще се различават в зависимост от версията на Windows и конкретната видеоплата. Но въпреки това основната информация ще се отнася за почти всички случаи. (Ако това не е така, се обърнете към производителя на компютъра или доставчика на Samsung.)

- 1 Щракнете с десния бутон на мишката върху работния екран на Windows, а след това натиснете **Properties (Свойства)**. Ще се покаже **Display Properties (Свойства на дисплея)**.
- 2 Натиснете раздел **Settings (Настройки)**, след това задайте Display Mode (Режим на дисплея) в съответствие с Таблицата за режими на дисплея. Не е необходимо да промените настройките на Colours (Цвета).
- 3 Натиснете **Advanced (Разширени)**. Ще се появи диалогов прозорец с нови настройки.
- 4 Натиснете раздела **Monitor**, след това задайте честотата на обновяване на екрана **Screen refresh rate** в съответствие с Таблицата за режими на дисплея. Задайте поотделно Vertical Frequency (Вертикална честота) и Horizontal Frequency (Хоризонтална честота), ако можете да го направите, вместо да задавате **Screen refresh rate (Честота на обновяване на екрана)**.
- 5 Натиснете бутона **OK**, за да затворите прозореца, после натиснете бутона **OK** в прозореца **Display Properties (Свойства на дисплея)**. В този момент може да започне автоматично рестартиране.



Режим на вход (PC)

Както позицията, така и размерът, варира, в зависимост от типа на монитора на компютъра и разделителната му способност. В таблицата по-долу са показани всички режими на дисплей, които се поддържат:

Видеосигнал	Разделителна способност (Точки X редове)	Вертикална честота (Hz)	Хоризонтал на честота (kHz)	Вертикален поляритет	Хоризонтален поляритет	PS-42C6H	PS-50C6H
IBM PC / AT Съвместим	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✓	✓
		60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
	848 x 480	75.000	46.875	P	P	✓	✓
		60.000	31.020	P	P	✓	
		74.769	37.684	P	N	✓	
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P		✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: отрицателен / P: положителен)

- ◆ Презредов режим не се поддържа.
- ◆ Телевизорът може да показва аномалии, ако се избере нестандартен видеоформат.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p, или 1080i не са налични в режим PC.
- ◆ Качеството на текста на компютъра е оптимално в режим **XGA** (1024 x 768@60Hz). (PS-42C6H)
- ◆ Качеството на текста на компютъра е оптимално в режим **WXGA** (1360 x 768@60Hz). (PS-50C6H)

➤ Това устройство е цифрова апаратура Клас В.



Настройка на PC

➤ Преминете към режим **PC** с бутона **SOURCE** ().

- 1 Натиснете бутона **MENU** (), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Настройка**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 3 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **PC**, след това натиснете бутона **ENTER** ().
- 4 Изберете необходимата опция с натискане на бутона **▲** или **▼**, след това натиснете бутона **ENTER** ().

Налични опции: **Блокировка образ**, **Позиция**, **Автонастройка**, **Устан. Картина**

- 5 Когато сте доволни от настройката, натиснете бутона **ENTER** ().
- 6 Натиснете бутона **EXIT** за излизане.

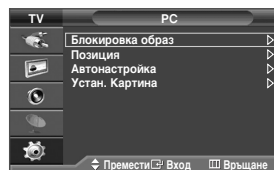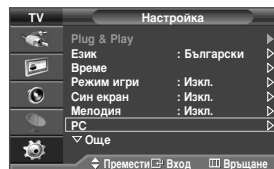


◆ Блокировка образ: Грубо/Фино

Целта на регулировката на качеството на картината е да се премахне или намали шумът в картината.

Ако шумът не може да се премахне само с фина настройка, извършете регулировките на честотата колкото е възможно (грубо) и отново настройте фино.

След като шумът е намален, регулирайте отново картината, така че да се подравни в центъра на екрана.


- 1 Натиснете бутона **▲** или **▼**, за да изберете **Грубо** или **Фино**, после натиснете бутона **ENTER** ().
- 2 Натиснете бутона **◀** или **▶**, за да регулирате качеството на картината; могат да се появят вертикални ленти или картината да бъде размазана. Натиснете бутона **ENTER** ().

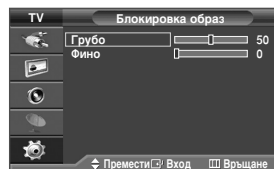

◆ Позиция:

Регулирайте позицията на екрана на компютъра, ако той не се побира в екрана на телевизора.

- 1 Изберете позицията с натискане на бутона **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Натиснете бутона **ENTER** ().

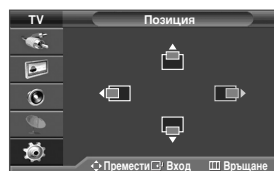

◆ Автонастройка:

Автоматичната настройка позволява на екрана PC на телевизора да се настрои към постъпващия компютърен видео сигнал.

Стойностите за фина и груба настройка и позиция се регулират автоматично.


◆ Устан. Картина:

Можете да заместите всички настройки на образа със стойностите, зададени фабрично.

Протича регулиране на звука
Моля, изчакайте

Иниц. на картината е завършена
Връщане

➤ Можете да изберете тези опции просто като натиснете бутона **PC** на дистанционното управление.

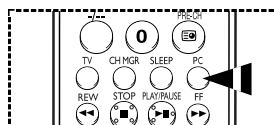

Функция телетекст (в зависимост от модела)

Повечето телевизионни станции предоставят услуги с писмена информация чрез телетекст.

Индексната страница на услугата телетекст ви дава информация как да използвате тази услуга. Освен това, можете да избирате различни опции, в зависимост от изискванията си, като използвате бутоните на дистанционното управление.

- ☛ За да се покаже правилно информацията от телетекста, сигналът на приемане на канала трябва да е стабилен. В противен случай, информацията може да липсва или някои страници да не се показват.

1 (teletext on/mix)

Натиснете, за да активирате режима на телетекст, след като сте избрали канала, предлагащ услуга телетекст. Натиснете го двукратно, за да припокриете телетекста с излъчваната в момента програма.

2 (sub-page)

Използва се за показване на подстраницата, ако има такава.

3 (size)

Натиснете, за да покажете букви с двоен размер в горната част на екрана. За долната част на екрана го натиснете отново. За да се покаже нормален екран, го натиснете отново.

4 (store)

Използва се за запаметяване на страници от телетекст.

5 (hold)

Използва се за задържане на показването на дадена страница, ако избраната страница е свързана с няколко вторични страници, които следват автоматично. За да възобновите, натиснете го отново.

6 (page up)

Използва се за показване на следващата страница от телетекст.

7 (mode)

Натиснете, за да изберете режима на телетекст (LIST/FLOF). Ако го натиснете в режим LIST, той преминава в режим запаметяване на списък.

В режим запаметяване на списък може да запаметявате страницата от телетекст, в списък, като използвате бутона

(store).

8 (page down)

Използва се за показване на предишната страница от телетекст.

9 (index)

Използва се за показване на страницата на индекса (съдържанието) във всеки момент, докато се показва телетекст.

10 (reveal)

Използва се за показване на скрит текст (например отговори на тестове) За да се покаже нормален екран, го натиснете отново.

11 **Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)**

Ако излъчващата компания използва системата FASTEXT, различните теми в страницата с телетекста са с различни цветове и могат да се изберат, като се натиснат бутоните със съответния цвят. Натиснете ги според необходимостта. Страницата се показва с допълнителна цветово кодирана информация, която може да се избира по същия начин.

За да покажете предишната или следващата страница, натиснете съответния цветен бутон.

12 (cancel)



Използва се за показване на предаването при търсене на страница.

13 (exit)

Изход от показването на телетекст (в зависимост от модела)

- Можете да сменяте страниците на телетекста с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.

продължава...

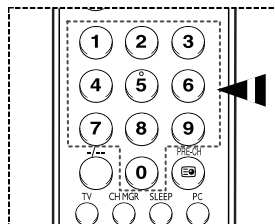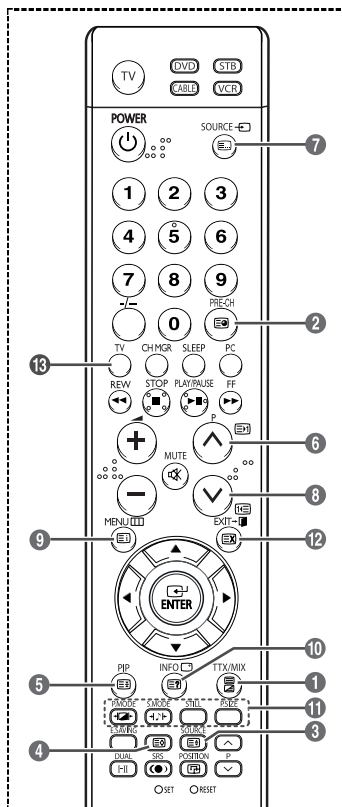


Функция телетекст (в зависимост от модела)

Страниците на телетекста са организирани в шест категории:

Част	Съдържание
A	Номер на избраната страница.
B	Название на канала на излъчване.
C	Номер на текущата страница или състояние на търсенето.
D	Дата и час.
E	Текст.
F	Информация за състоянието. FASTEXT информация.

- Информацията в телетекста често е разделена на няколко страници, които се показват една след друга и могат да се видят като:
 - ◆ Въведете номера на страницата
 - ◆ Изберете заглавие от списък
 - ◆ Изберете оцветено заглавие (система FASTEXT)
- Натиснете отново бутона **TV** за изход от телетекст.

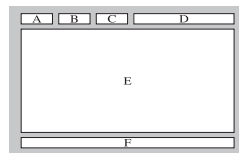

Как да сглобим конзолата за монтиране на стена.



- Тези инструкции за инсталация може да са различни в ръководството за потребителя на телевизора PDP. Вж. подходящото ръководство за инсталиране на вашия продукт.

Бележки за монтиране

- ◆ За монтиране на стенната конзола се обърнете към техник.
- ◆ Samsung Electronics не носи отговорност за никакви повреди на изделието или щети за клиентите, когато монтирането се извършва от клиента.
- ◆ Това изделие е предназначено за монтиране върху бетонни стени. При монтиране върху гипс или дърво изделието може да не стои здраво на място.
- ◆ Съдържанието на пакета и частите, предоставени за монтиране на стената, могат да се променят без предизвестие.


Комплекти за монтиране

- ◆ Използвайте само части и компоненти, предоставени за монтиране на стената

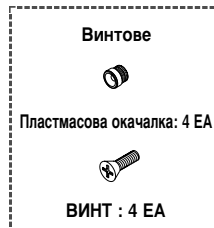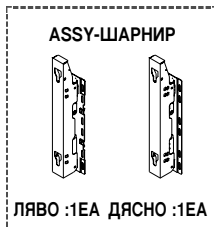

Как да сглобим конзолата за монтиране на стена.


- 1 Конзолата за закрепване към стена се доставя отделно.
След монтиране на конзолата затегнете задържащия винт в посоката на стрелката.
Инсталирайте конзолата за монтиране на стена след като сте поставили здраво винтовете в стената.

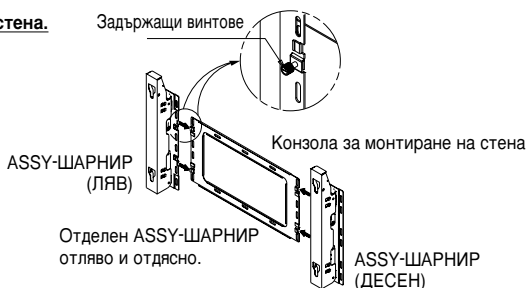

Инструкции за закрепяне на телевизора към конзолата за монтиране на стена

- Външния вид на телевизора може да се различава от този на картината. (Сглобяването и инсталирането на пластмасовата окачалка е едно и също.)

- 1 Извадете винтовете от гърба на PDP телевизора.

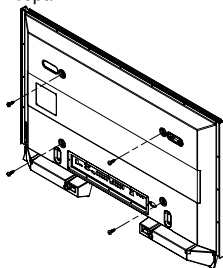

- 2 Използвайте винтовете, и сглобете пластмасовата закачалка. (Вж. следната картина.)




- 1 Помолете монтьорите да инсталират конзолата за монтиране на стена.
- 2 Уверете се, че пластмасовата окачалка е напълно подсигурана отляво и отдясно след окачане на телевизора на стенната конзола.
- 3 Внимавайте да не ПРИТИСНЕТЕ пръстите си, докато инсталирате и регулирате ъгъла.
- 4 Здраво затегнете стенната конзола към стената, за да предотвратите нараняване от падане на телевизора.

продължава...


Как да сглобим конзолата за монтиране на стена.

- Затегнете винтовете на пластмасовата окачалка (както е показано на фиг. 2) към гърба на PDP телевизора.

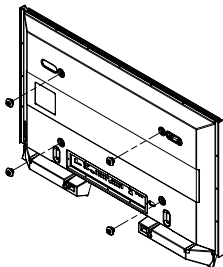



- Отстранете предпазните щифтове. Затегнете 4те пластмасови езичета, сглобени в стъпка (3) на гърба на PDP телевизора, като използвате направляващите дупки, натиснете (1) и окачете (2) надолу, за да поставите PDP телевизора на стенната конзола, както е илюстрирано. Закрепете PDP телевизора, като поставите предпазните щифтове, за да не падне от стенната конзола.

PDP панел

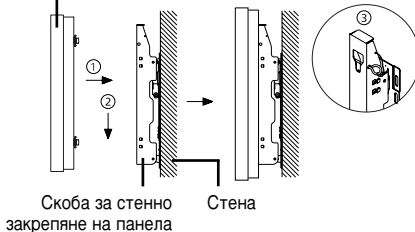

Как се регулира ъгъла на монтиране

- Закрепете стенната конзола на стената, след като настроите ъгъла и на 0°

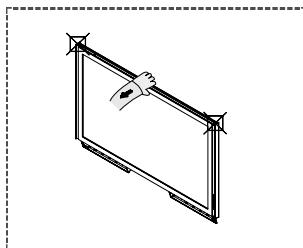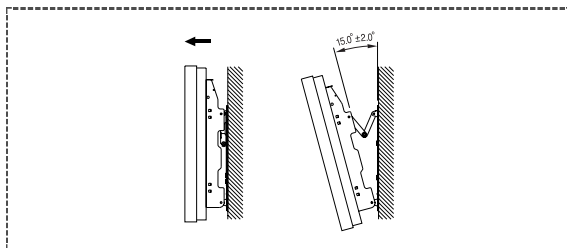


- Закрепете уреда към стенната конзола. (Вж. следната илюстрация.)
- Задайте ъгъла, като дръпнете горната част на телевизора, поставен на конзолата в посока на стрелката. (Вж. илюстрацията вдясно.)
- Ъгълът може да се регулира от 0° до 15° с $\pm 2^\circ$.

Дръжте средната част на PDP телевизора, за да настроите ъгъла (не страните на PDP).

Свързване на външни устройства към PDP телевизора

- За да свържете външни устройства като DVD или система за домашно кино към PDP телевизора, следвайте следните инструкции:

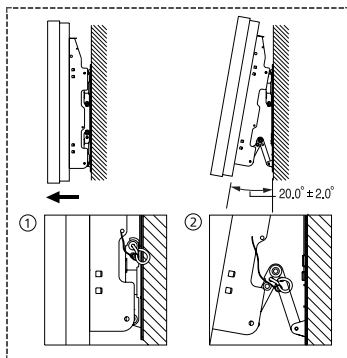


- Премахнете предпазните щифтове под PDP телевизора.
 - Ако предпазните щифтове не се премахнат, ъгълът не може да се регулира. Всеки опит да се направи това може да повреди телевизора.
- Дръжте долната част на PDP и дръпнете напълно напред в посока на стрелката на илюстрацията, за да регулирате ъгъла. (0°~20° с 2°) Поставете предпазните щифтове в предните направляващи дупки, както е показано на фигура 2.
 - Гледане на PDP телевизора след свързване на външните устройства
 - Извадете предпазните щифтове, за да нагласите ъгъла на 0°, и след това отново ги затегнете.
 - За безопасност винаги използвайте предпазните щифтове. Ако те не се използват, PDP телевизорът може да падне, което да причини сериозни наранявания.

Настройка на дистанционното управление

След като се настрои правилно, дистанционното управление може да работи в пет различни режима: TV, VCR, CABLE, DVD или STB. Смяната между режимите се извършва с натискане на съответния бутон, за управление на съответното оборудване.

- Дистанционното управление може да не е съвместимо с всички DVD плейъри, видеорекордери кабелни кутии и приставки Set Top Box.

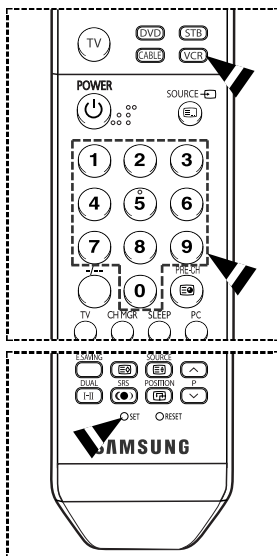


Настройка на дистанционното управление за работа с вашето видео

- 1 Изключете вашето видео
- 2 Натиснете бутона **VCR** на дистанционното управление на телевизора.
- 3 Натиснете бутона **SET** на дистанционното управление на телевизора.
- 4 Използвайки цифровите бутони на дистанционното управление, въведете три цифри от кода на видеото, посочен на стр. 32 от това ръководство за вашата марка видео. Въведете три цифри за кода дори ако първата цифра е "0". (Ако е посочен повече от един код, пробвайте първия.)
- 5 Натиснете бутона **POWER** на дистанционното управление. Вашето видео трябва да се включи, ако дистанционното управление е настроено правилно.

Ако вашето видео не се включи след настройката, повторете стъпки 2, 3 и 4, но опитайте един от другите кодове, посочени за вашата марка видео. Ако няма посочени други кодове, пробвайте всеки код, от 000 до 080.

Бележка при използването на режимите на дистанционното управление: VCR
Когато вашето дистанционно управление е в режим "VCR", бутоните за сила на звука все още управляват силата на звука на телевизора.

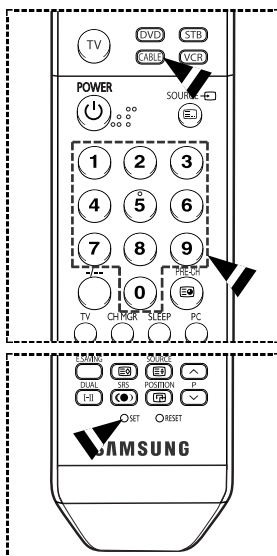

Настройка на дистанционното управление за работа с вашата кабелна кутия


- 1 Изключете кабелната кутия.
- 2 Натиснете бутона **CABLE** на дистанционното управление на телевизора.
- 3 Натиснете бутона **SET** на дистанционното управление на телевизора.
- 4 Използвайки цифровите бутони на дистанционното управление, въведете три цифри от кода на кабелната кутия, посочен на стр. 33 от това ръководство за вашата марка кабелна кутия. Въведете три цифри за кода дори ако първата цифра е "0". (Ако е посочен повече от един код, пробвайте първия.)
- 5 Натиснете бутона **POWER** на дистанционното управление. Вашата кабелна кутия трябва да се включи, ако дистанционното управление е настроено правилно.

Ако вашата кабелна кутия не се включи след настройката, повторете стъпки 2, 3 и 4, но опитайте един от другите кодове, посочени за вашата марка кабелна кутия. Ако няма посочени други кодове, пробвайте всеки код, от 000 до 046.

Бележка при използването на режимите на дистанционното управление: Кабелна кутия
Когато вашето дистанционно управление е в режим CABLE, бутоните за сила на звука все още управляват силата на звука на телевизора.

продължава...

Настройка на дистанционното управление

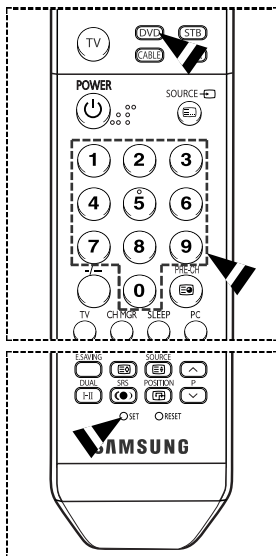


Настройка на дистанционното управление за работа с вашето DVD

- 1 Изключете вашето DVD.
- 2 Натиснете бутона **DVD** на дистанционното управление на телевизора.
- 3 Натиснете бутона **SET** на дистанционното управление на телевизора.
- 4 Използвайки цифровите бутони на дистанционното управление, въведете три цифри от кода на DVD, посочен на стр. 34 от това ръководство за вашата марка DVD. Въведете три цифри за кода дори ако първата цифра е "0". (Ако е посочен повече от един код, пробвайте първия.)
- 5 Натиснете бутона **POWER** на дистанционното управление. Вашето DVD трябва да се включи, ако дистанционното управление е настроено правилно.

Ако вашето DVD не се включи след настройката, повторете стъпки 2, 3 и 4, но опитайте един от другите кодове, посочени за вашата марка DVD. Ако няма посочени други кодове, пробвайте всеки код, от 000 до 141.

Бележка при използването на режимите на дистанционното управление: DVD
Когато вашето дистанционно управление е в режим DVD, бутоните за сила на звука все още управляват силата на звука на телевизора.

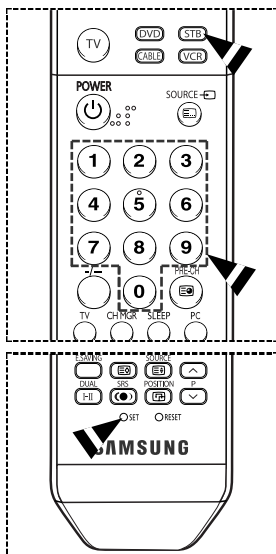

Настройка на дистанционното управление за работа с вашия Set Top Box

- 1 Изключете вашия STB.
- 2 Натиснете бутона **STB** на дистанционното управление на телевизора.
- 3 Натиснете бутона **SET** на дистанционното управление на телевизора.
- 4 Използвайки цифровите бутони на дистанционното управление, въведете три цифри от кода на STB, посочен на стр. 33 от това ръководство за вашата марка STB. Въведете три цифри за кода дори ако първата цифра е "0". (Ако е посочен повече от един код, пробвайте първия.)
- 5 Натиснете бутона **POWER** на дистанционното управление. Вашият STB трябва да се включи, ако дистанционното управление е настроено правилно.

Ако вашият STB не се включи след настройката, повторете стъпки 2, 3 и 4, но опитайте един от другите кодове, посочени за вашата марка STB. Ако няма посочени други кодове, пробвайте всеки код, от 000 до 074.

Бележка при използването на режимите на дистанционното управление: STB
Когато вашето дистанционно управление е в режим STB, бутоните за сила на звука все още управляват силата на звука на телевизора.

продължава...

Настройка на дистанционното управление

Кодове на дистанционното управление

VCR

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTIME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Марка	Код
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

продължава...

Настройка на дистанционното управление

CABLE BOX (КАБЕЛНА КУТИЯ)

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Марка	Код
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG SET-TOP BOX

Продукт	Код
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

SET-TOP BOX

Марка	Код
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Марка	Код
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

продължава...

Настройка на дистанционното управление

SAMSUNG DVD

Продукт	Код
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Продукт	Код
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

DVD

Марка	Код
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEVE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Марка	Код
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
VIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Отстраняване на неизправности

Преди да се обърнете към сервиз за поддръжка на Samsung, извършете следните прости проверки. Ако не можете да решите проблема с помощта на инструкциите по-долу, отбележете модела и серийния номер на телевизора и се обърнете към вашия местен доставчик.

Няма звук или картина

- ◆ Уверете се, че мрежовият кабел е включен в контакт на електрозахранването.
- ◆ Проверете, че сте натиснали бутона **⏻** (Power) (Вкл./Изкл.) на предния панел на телевизора или натиснете бутона **POWER** (⏻) на дистанционното управление.
- ◆ Проверете настройките на контраста и яркостта на картината.
- ◆ Проверете силата на звука.
- ◆ Уверете се, че Вътр. загл. е настроено на ВКЛ.

Нормална картина, но няма звук

- ◆ Проверете силата на звука.
- ◆ Проверете дали не е натиснат бутонът **MUTE** на дистанционното управление.

Няма картина или има черно-бяла картина

- ◆ Регулирайте цветовите настройки.
- ◆ Уверете се, че избраната система на излъчване е правилна.

Смущения в звука и картината

- ◆ Опитайте се да установите електроуреда, който въздейства върху телевизора, и го преместете по-далеч.
- ◆ Включете телевизора в друг контакт на електрозахранването.

Замъглена картина или снеговалеж, изкривен звук

- ◆ Проверете посоката, разположението и свързването на вашата антена.
Това смущение често се дължи на използването на стойна антена.

Неизправности в дистанционното управление

- ◆ Сменете батериите на дистанционното управление.
- ◆ Почистете горния край на дистанционното управление (прозорчето за излъчване).
- ◆ Проверете правилното положение на краищата "+" и "-" на батериите.
- ◆ Проверете дали батериите не са протекли.


Екранът е тъмен, а индикаторната лампичка на захранването мига постоянно.

- ◆ На компютъра проверете; Захранването, кабела на сигнала.
- ◆ Телевизорът използва своята система за управление на захранването.
- ◆ Преместете мишката на компютъра или натиснете клавиш на клавиатурата.
- ◆ На съоръжението проверете (STB, DVD и т. н.); захранването, кабела на сигнала.
- ◆ Телевизорът използва своята система за управление на захранването.
- ◆ Натиснете бутона Source на таблото или на дистанционното управление.
- ◆ Изключете и включете телевизора.

*Тази страница нарочно е
оставена празна.*

*Тази страница нарочно е
оставена празна.*

*Тази страница нарочно е
оставена празна.*

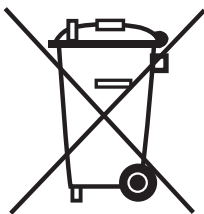

Изхвърляйте правилно този продукт

(отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократно употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.